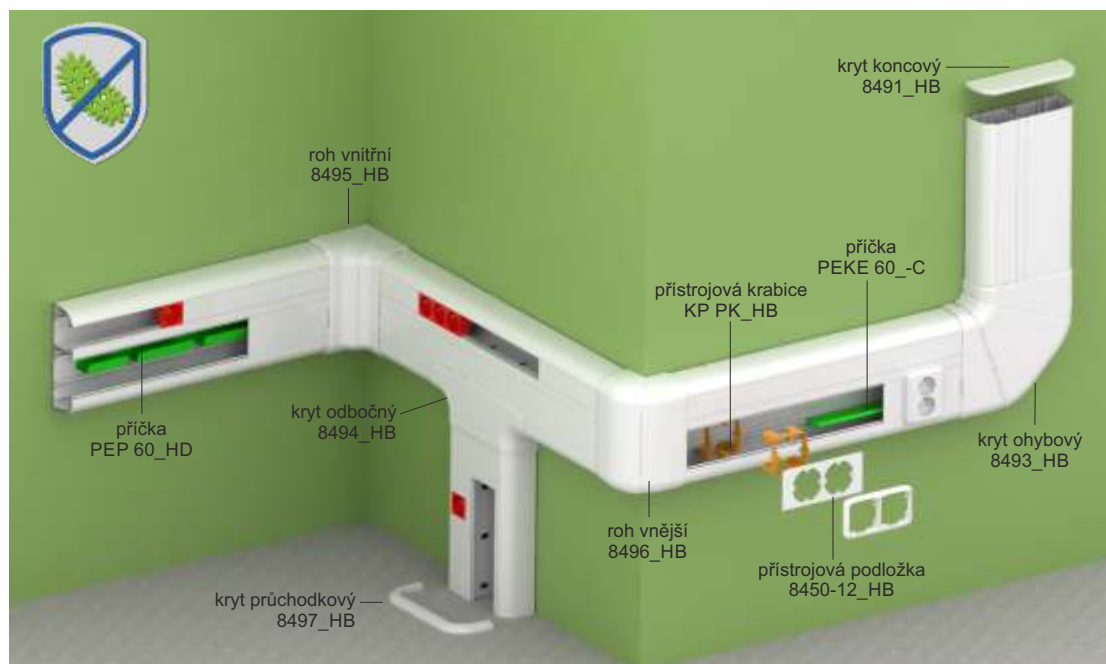


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určen k instalaci klasických i modulárních přístrojů 45x45 nebo 45x22,5 mm
KOPOS doporučuje instalovat modulární přístroje výrobců ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
k finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
možnost vložení přístrojové krabice KP PK a následné montáže běžných typů přístrojů
umožňuje montáž dvozásuvky
konstrukce kanálu umožňuje vložení stínících kanálů SK 40X20_S nebo SK 40X33_S do obou komor
možnost vložení příček
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 4400+3100 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1,91 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčen sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 210X70 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8491_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 160 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8492_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 80 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8493_HB		bílá RAL 9003	1 / 12 ks	folie / karton	kryt ohybový
8494_HB		bílá RAL 9003	2 / 40 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8495_HB		bílá RAL 9003	2 / 16 ks	folie / karton	roh vnitřní
8496_HB		bílá RAL 9003	1 / 24 ks	folie / karton	roh vnější
8497_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	folie / folie / karton	průchodkový

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie lišt,
sáčky a balicí fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	95	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

příslušenství: přístrojová krabice KP PK_HB
příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
přístrojové podložky 8450-11_HB; 8450-12_HB; 8450-13_HB
stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S